

RH-1832

PROYECTIL REDSTONE Y COHETE JUPITER

ANTES DE EMPEZAR




SEPARÉ LA PARTE NECESARIA



CORTE Y LIME LA PIEZA



SOSTENGA ASI LAS PIEZAS PARA PINTARLAS

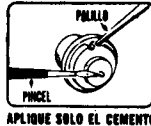

APLIQUE SOLO EL CEMENTO NECESARIO



SOSTENGA ASI LAS PARTES PEGADAS

- 1.- Pruebe si las partes embonan antes de pegarlas.
- 2.- Lime el exceso de plástico.
- 3.- Use poco pegamento, el exceso puede dañar su modelo.

- 4.- La sugerencia del color esta indicada con una **AZUL**.
- 5.- Para obtener una mejor unión remueva la pintura necesaria de la pieza.


SI DESEAS PARAR DURANTE EL PROCESO DE ENSAMBLAJE TE ACONSEJAMOS QUE LO HAGAS AL FINAL DE CUALQUIERA DE LOS PASOS.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE CALCOMANIAS

1. Recortar individualmente cada pieza de calcomanía.
2. Es importante que la superficie donde se va a colocar la calcomanía esté libre de polvo o grasa. Por lo tanto, limpiar con alcohol la superficie donde se va a aplicar.
3. Sumergir cada calcomanía individualmente en un recipiente de agua templada durante 15 segundos.
4. Dejar reposar durante 30 a 60 segundos para que absorba perfectamente el agua.
5. Una vez que se deslice libremente sobre el papel calcomanía, deslizar sobre la superficie a aplicar con la yema del dedo húmedo.
6. Tener cuidado de que los dedos no toquen el respaldo de la calcomanía ya que éste perderá su adhesivo.
7. Eliminar el exceso de agua y burbujas con un trapo húmedo o papel secante.
8. Dejar secar 24 horas.

1


PROYECTIL REDSTONE

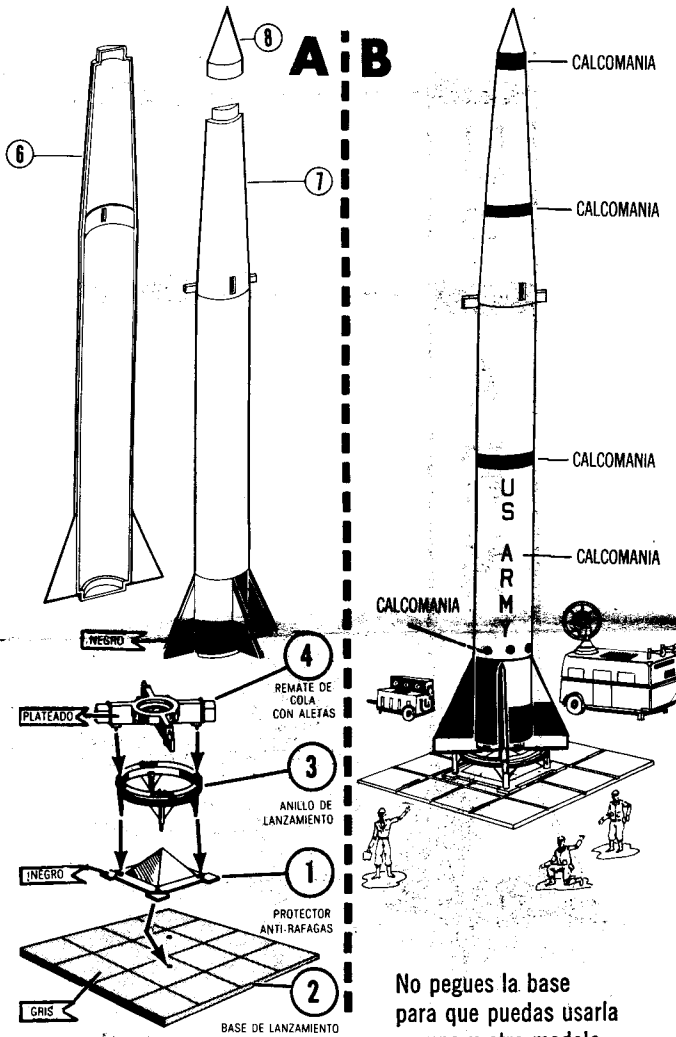

No pegues la base para que puedas usarla en uno u otro modelo.


Vea el dibujo A. Pegue la pieza 1 a la pieza 2 y en seguida la pieza No. 3 a la pza. 1 y luego la parte No. 4 a lo anterior; deje secar el conjunto. Pegue en seguida las mitades 6 a 7. Vea el dibujo B. Coloque las calcomanías y pegue luego el cohete en la parte 4. Deje secar el conjunto.

2

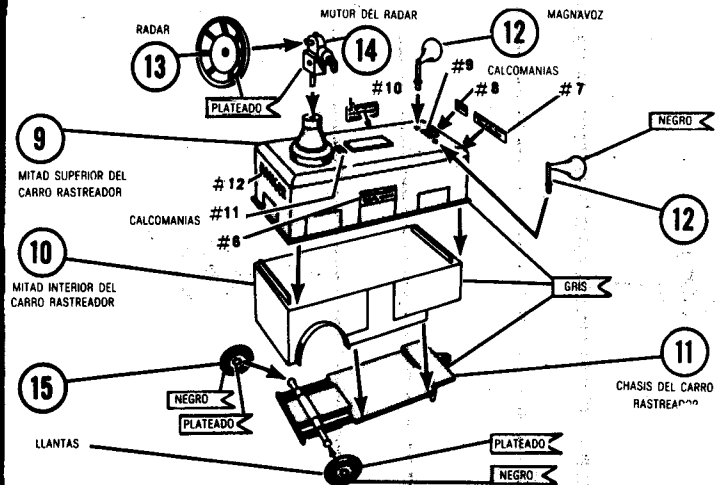

Pegue juntas las piezas 9 y 10, como se muestra. Embone, sin pegarlas, dos piezas No. 15 en los ejes de la pieza 11. Pegue ahora la pieza 11 a la 10. Pegue ahora dos piezas No. 12 en la No. 9. Pegue en seguida la pieza 13 a la 14. En seguida pegue la pieza 14 a la 9. Coloque ahora las calcomanías y deje secar este ensamblaje.

3

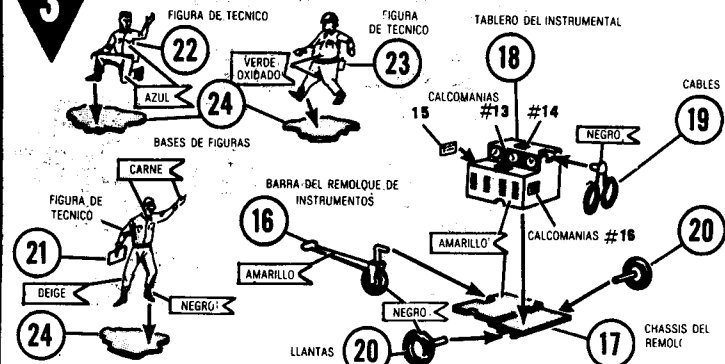

Coloque, sin pegarla, la pieza 16 en la ranura de 17. Peguela ahora la pieza 17 a la 18. En seguida pegue la pieza 18 y dos piezas 20 a la 17 y 18. Pegue luego las calcomanías como se indica y deje que seque el conjunto. Pegue ahora las piezas 21, 22 y 23 a las piezas 24 y deje que sequen.

COHETE JUPITER

